

LT系列书写白板
LT Series White Board

日学公司的书写白板、留言板

厦门日学的日本母公司、日学株式会社是世界上率先发明书写白板的企业之一（与日本PILOT万年笔公司同时开发成功），并在日本办公用白板、留言板的市场占有率位居第一。本产品由日学株式会社设计，并严格按照日学株式会社的作业规范和质量标准制造。所有日学公司的白板，在定型生产前都经过以下测试。

一、书写白板、留言板的书写擦拭性能

- 1. 白板、留言板最重要的基本机能:书写擦拭机能的试验由日学株式会社品质管理部进行。在长达4周的时间内，对不同生产厂家提供的白铁板持续不断地进行书写和擦拭试验，合格通过的白铁板，才能被采用做为面板。
- 2. 因此，日学公司的白板、留言板产品，只要进行日常的清洗、不划伤面板，在1~2年内绝不会变黑或不能使用。
- 3. 若依规范清洗，白板的可擦拭性能够恢复。（划伤部分除外）。
- 4. 由于不同水笔的性能或适应性的关系，书写后的文字、图形有时会难以擦拭干净，此时请停止使用该种水笔。当然，这种难以擦拭状况不会对面板产生实质影响，只要进行正确的清洗即可清除，不会造成使用上任何问题。

二、安全性与强度

为使客户能长期、安全地使用本产品，我们在设计中十分重视强度与安全性，同时在产品开发试制阶段，进行以下的试验，测试合格后才能进入正式生产。

- 1. 室外放置试验: 在室外长时间放置，以确认产品在恶劣条件下的变化。
- 2. 挂钩强度试验: 检验挂钩在不同承重下的强度。
- 3. 白板承重试验: 检验白板在不同承重下的变化及复原能力。
- 4. 水笔托架的承重试验。
- 5. 白板的悬挂角度试验: 将白板用挂钩固定在墙壁上，握住白板下部往外抬，直到和墙壁成50度，不发生脱落或挂钩等部件变形。

用户登记

FAX:0592-6253561

Nichigaku Xiamen Co.,Ltd.

为了您能得到更全面体贴的服务，请填写以下资料并传真至我公司。

购买日	年 月 日	销售店名	
所购型号 /数量	/	/	
	/	/	
	/	/	
贵公司名称	联系人		
联系电话		E-MAIL	
住址			

使用及组装说明书

LT系列书写白板

LT-11	(890 × 1800mm	8.0kg)	[设计]
LT-12	(890 × 1200mm	5.6kg)	日学株式会社
LT-13	(600 × 890mm	3.0kg)	日本国东京都
LF-11	(890 × 1800mm	8.5kg)	[制造・销售]
LF-12	(890 × 1200mm	6.0kg)	厦门日学文教用品有限公司
			厦门市集美区广兴南路11号
			TEL 0592-6253731

衷心感谢您购买我公司的GT系列书写白板、留言板。

请仔细阅读此使用说明书，以便您更好地使用本产品。

在阅读之后，请将说明书妥善保管。

在您把本产品出借或转让给他人时，请将本说明书一起交给使用者。

安全上的注意事项

- 请勿随意将已挂在墙壁上的白板向上举起，以免挂钩从固定螺丝上脱落，造成白板掉落、破损。
- 请避免在室外及潮湿的环境使用。
- 挂钩请保管在婴幼儿不能接触到的地方，以免婴幼儿误食。
- 请避免粗暴操作及使用于书写以外的用途，以免发生故障、破损及事故。
- 请务必不要自行对产品进行分解、改造，以免发生故障及事故。
- 在将本产品出借给他人时，请将使用方法详细说明，并将此说明书随附。

使用上的注意事项


- 请务必不要使用油性水笔、涂料性水笔，以免无法擦拭。
- 书写时请务必使用白板专用水笔。
- 请避免阳光直射及靠近发热器具，以免发生变色、变形。
- 请勿以图钉、铁钉、圆珠笔等金属物品划伤表面，以免造成不可修复之损害。

【保养方法】

- 为免伤害表面涂层，使板面失去可擦拭性，请勿使用以下物品进行擦拭：汽油、稀释剂、石油、酸、研磨粉、刷子、热水等。
- 请用板擦仔细擦拭，保持板面清洁。
- 万一板面留有污迹，请用拧干的湿布擦拭。
- 污迹较明显时，用稀释10倍的中性洗涤剂清洗后，将湿布拧干后擦净，勿使洗涤剂残留。最后用干布再擦拭一遍。

组合部件及各部分名称

※组装之前，请务必确认以下部件、附属品齐全。

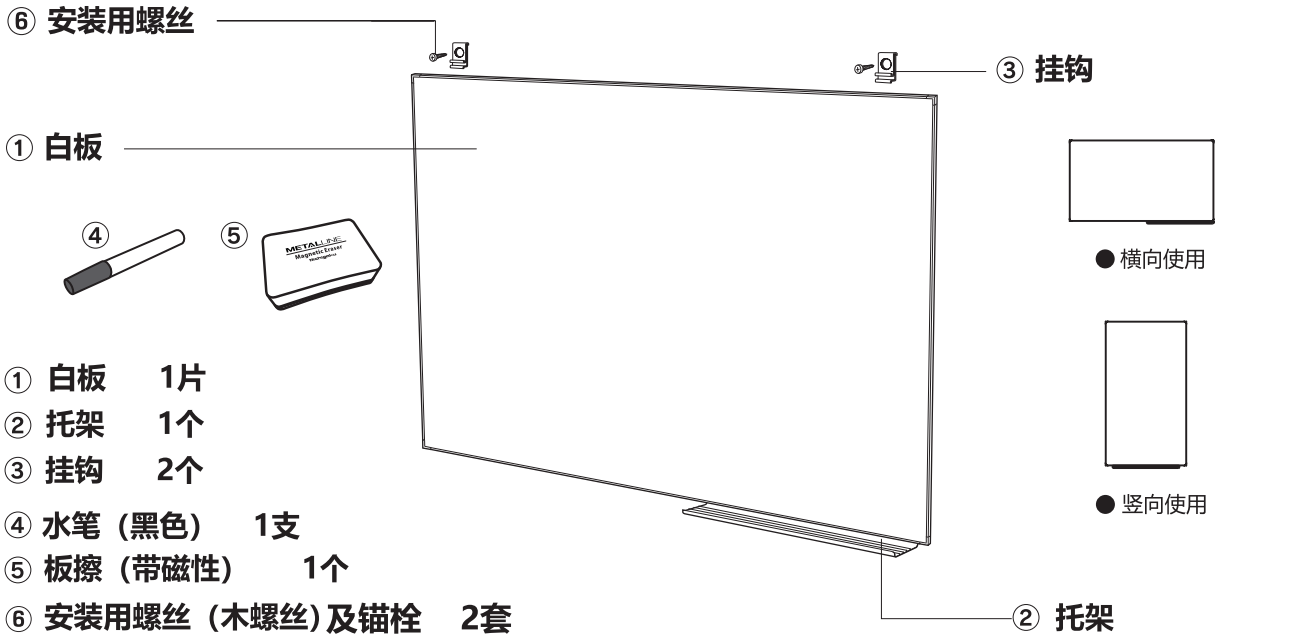


[注意事项] 此产品为壁挂式白板，随附木墙用木螺丝及混凝土墙、砖墙用塑料锚栓。
其他材质的墙面，请用户选择适用的紧固件安装。



各部位的安装方法

1. 笔槽托架

如图1所示将白板立起，板面朝外。
按步骤 ① 将托架的突起部A向上斜插入铝边框


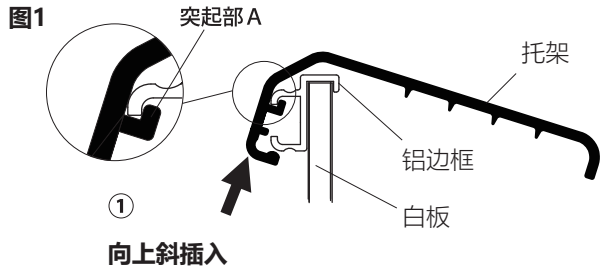


确认突起部A已插进铝边框后，按照步骤 ② 将托架的突起部B推挤入铝边框下沿的凹槽，使之嵌合。
此时可听见“咔哒”声响，确认托架安装完成。
如未听见“咔哒”声，请拿开托架，再次确认突起部A是否完整插进边框。

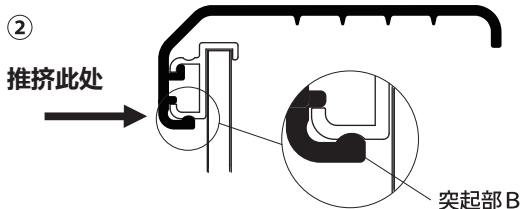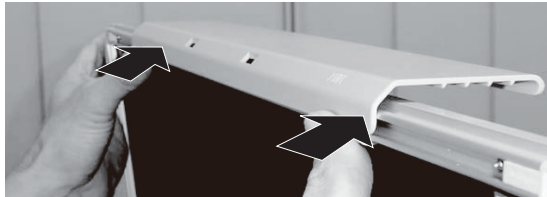

2. 挂钩

如图 ② 所示将挂钩A插入铝边框的下凹槽部位，将挂钩B插入铝边框的上凹槽部位，然后依箭头方向移动挂钩A，使之如图 ③ 所示插入挂钩B的凹部，与之重叠组合。组合后的2个挂钩，不会从铝边框脱落。

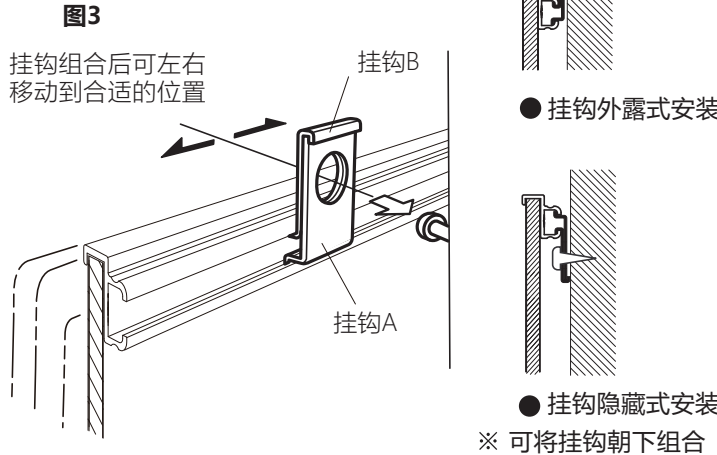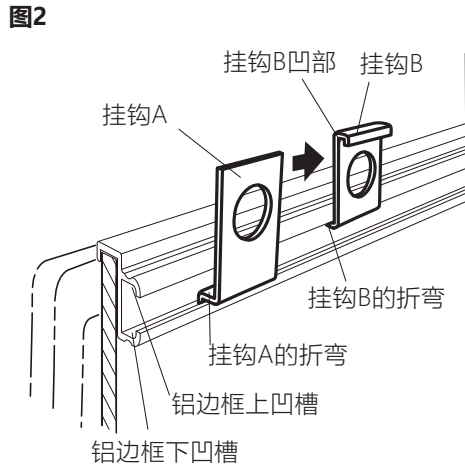


壁挂的安装方式

1. 壁挂用螺丝的安装

如图4所示，在墙面适当位置打好螺丝（木墙），或先用冲击钻打2个空，塞入锚栓，再钻入螺丝（混凝土墙或砖墙）。

2. 将白板挂上墙面

将组合好的挂钩左右滑动到对应螺丝的位置，挂上白板。（参照图3的安装方式）
需要取下白板时，请先将白板轻轻向上抬起，使挂钩脱离螺丝后取出。

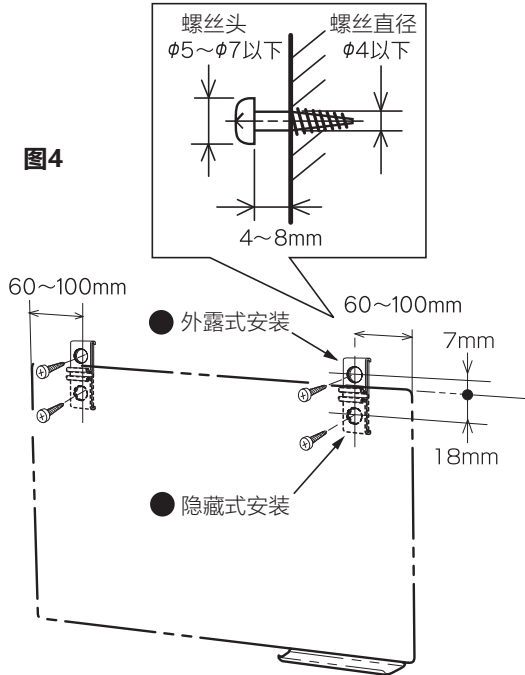

[安全注意事项]

- 安装时，请安排2个人一起操作，以免摔落白板。
- 本白板随时安全尼龙锚栓和螺丝，适用于混凝土墙，实心砖墙。若贵处悬挂白板的墙壁非此两种材质，请另行选配适当的紧固件。