

RJ系列软木布告板
RJ Series Cork Board

日学公司的书写白板、留言板

厦门日学的日本母公司、日学株式会社是世界上率先发明书写白板的企业之一（与日本PILOT万年笔公司同时开发成功），并在日本办公用白板、留言板的市场占有率位居第一。本产品由日学株式会社设计，并严格按照日学株式会社的作业规范和质量标准制造。所有日学公司的白板，在定型生产前都经过以下测试。

一、书写白板、留言板的书写擦拭性能

- 1. 白板、留言板最重要的基本机能:书写擦拭机能的试验由日学株式会社品质管理部进行。在长达4周的时间内，对不同生产厂家提供的白铁板持续不断地进行书写和擦拭试验，合格通过的白铁板，才能被采用做为面板。
- 2. 因此，日学公司的白板、留言板产品，只要进行日常的清洗、不划伤面板，在1~2年内绝不会变黑或不能使用。
- 3. 若依规范清洗，白板的可擦拭性能能够恢复。（划伤部分除外）。
- 4. 由于不同水笔的性能或适应性的关系，书写后的文字、图形有时会难以擦拭干净，此时请停止使用该种水笔。当然，这种难以擦拭状况不会对面板产生实质影响，只要进行正确的清洗即可清除，不会造成使用上任何问题。

二、安全性与强度

为使客户能长期、安全地使用本产品，我们在设计中十分重视强度与安全性，同时在产品开发试制阶段，进行以下的试验，测试合格后才能进入正式生产。

- 1. 室外放置试验: 在室外长时间放置，以确认产品在恶劣条件下的变化。
- 2. 挂钩强度试验: 检验挂钩在不同承重下的强度。
- 3. 白板承重试验: 检验白板在不同承重下的变化及复原能力。
- 4. 水笔托架的承重试验。
- 5. 白板的悬挂角度试验: 将白板用挂钩固定在墙壁上，握住白板下部往外抬，直到和墙壁成50度，不发生脱落或挂钩等部件变形。

用户登记

FAX:0592-6253561

Nichigaku Xiamen Co.,Ltd.

为了您能得到更全面体贴的服务，请填写以下资料并传真至我公司。

购买日	年 月 日	销售店名	
所购型号 /数量	/	/	
	/	/	
	/	/	
贵公司名称	联系人		
联系电话		E-MAIL	
住址			

使用及组装说明书

RJ系列软木布告板
RJ Series Cork Board

RJ - 13	(600× 900mm	重量	2.5kg)	[设计]
RJ - 12	(900×1200mm	重量	5.0kg)	日学株式会社
RJ - 45	(1200×1500mm	重量	8.0kg)	日本国东京都
RJ - 47	(1200×2100mm	重量	11.5kg)	[制造・销售]
RJ - 48	(1200×2400mm	重量	13.5kg)	厦门日学文教用品有限公司
				厦门市集美区广兴南路11号
				TEL 0592-6253731

衷心感谢您购买我公司的RJ系列书写白板、留言板。

请仔细阅读此使用说明书，以便您更好地使用本产品。

在阅读之后，请将说明书妥善保管。

在您把本产品出借或转让给他人时，请将本说明书一起交给使用者。

安全上的注意事项

- 请勿随意将已挂在墙壁上的布告板向上举起，以免挂钩从固定螺丝上脱落，造成布告板掉落、破损。
- 请避免在室外及潮湿的环境使用。
- 附属的图钉、挂钩等请保管在婴幼儿不能接触到的地方，以免婴幼儿误食。
- 请避免粗暴操作及使用于布告以外的用途，以免发生故障、破损及事故。
- 请务必不要自行对产品进行分解、改造，以免发生故障及事故。
- 在将本产品出借给他人时，请将使用方法详细说明，并将此说明书随附。

使用上的注意事项


- 此产品为插钉专用布告板，请务必不要使用水笔书写，以免无法擦拭。
- 请勿使用胶水、双面胶、不干胶等在板面粘贴纸张等。
- 请避免阳光直射及靠近发热器具，以免发生变色、变形。
- 请勿以尖锐硬物划伤表面，以免造成不可修复之损害。

【保养方法】

- 为免伤害表面，请勿使用以下物品进行擦拭：汽油、稀释剂、石油、酸、研磨粉、刷子、热水等。
- 请用干布仔细擦拭，保持板面清洁。
- 万一板面留有污迹，请用拧干的湿布擦拭。
- 污迹较明显时，用稀释10倍的中性洗涤剂将布沾湿、拧干后擦净。

组合部件及各部分名称

※组装之前，请务必确认以下部件、附属品齐全。

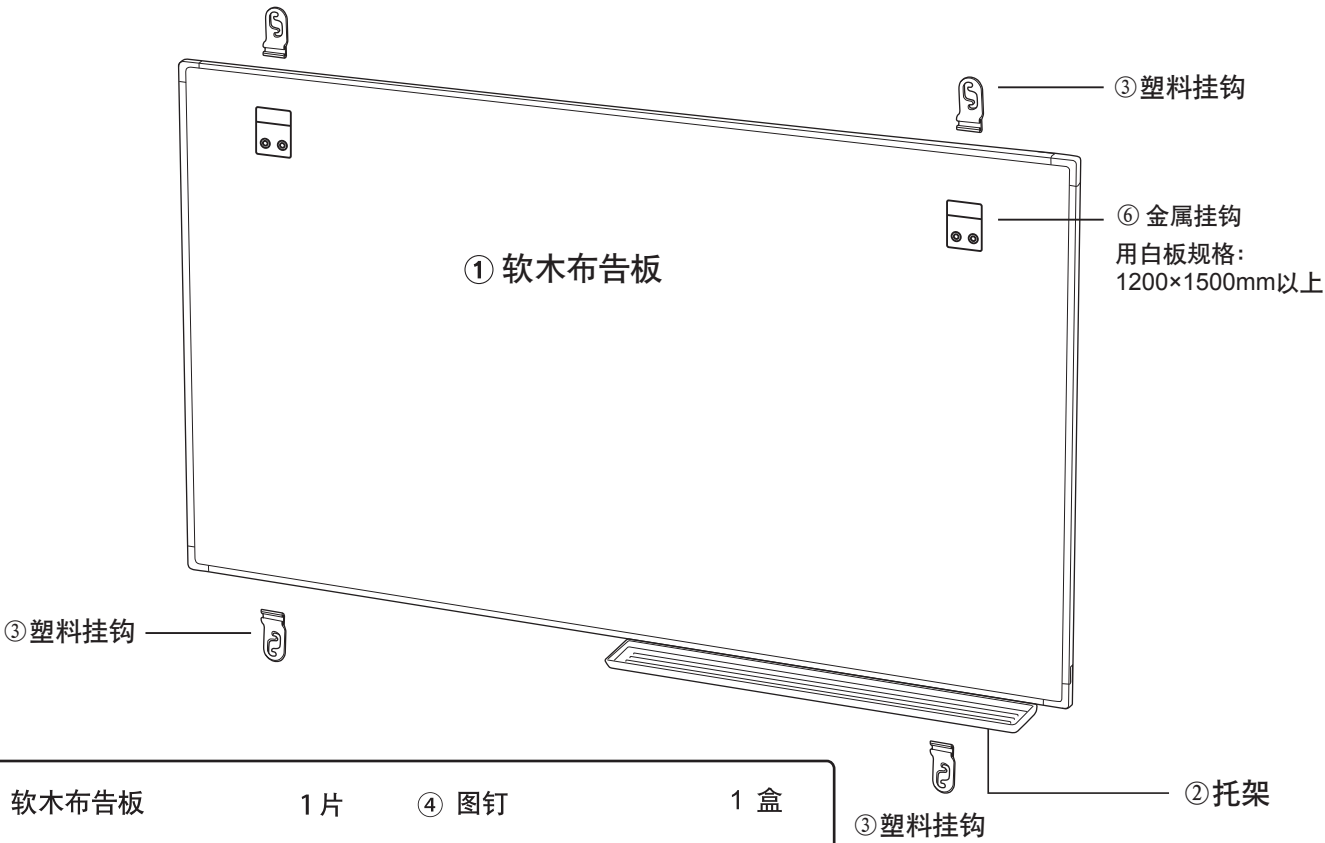


① 软木布白板	1 片	④ 图钉	1 盒
② 托架	1 个	⑤ 安全尼龙锚栓+螺丝 (1200x1500mm以上8套)	4 套
③ 塑料挂钩	4 个	⑥ 金属挂钩 (1200x1500mm以上配备)	2 个

各部件的安装方法

如图1所示，将水笔托架和挂钩按此方式安装、使用。

【水笔托架】


- 如图 2 所示，将板面直立，将托架背面朝上，后端沟槽的最外缘，抵住边框后侧，倾斜30°左右，然后用手掌轻轻击打托架，使托架沟槽内的4个突起嵌入边框，此时会有清脆的“啪嗒”声，请确认突起确实嵌入边框。因为边框和托架的材质都较硬，所以请在桌上等平整固定的地方操作。
- 请务必确认托架确实嵌入边框后，再将白板挂上墙壁或其他地方。
- 请勿经常拆卸托架。万一需要拆卸时，握住托架前端，轻轻向下旋转即可。

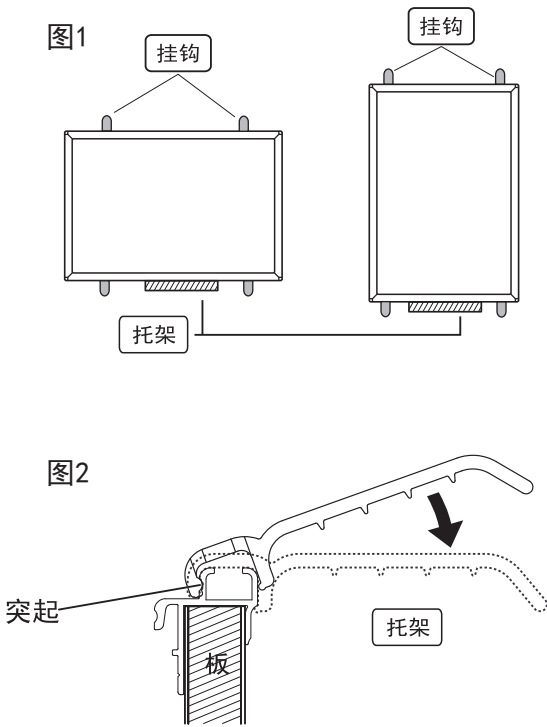

【塑料挂钩】

如图 3 所示，将挂钩倾斜30°，下部的弯钩钩进边框背面的槽，再将上部往前推，即可嵌入。请勿经常拆卸挂钩。万一需要拆卸时，将挂钩上部轻轻向后扳，同时向下推出即可。
※挂钩也可倒转方向嵌入边框，如图例2所示。
1200x1500mm以上规格的白板，其塑料挂钩安装于白板的下方，安装方式相同。

图3

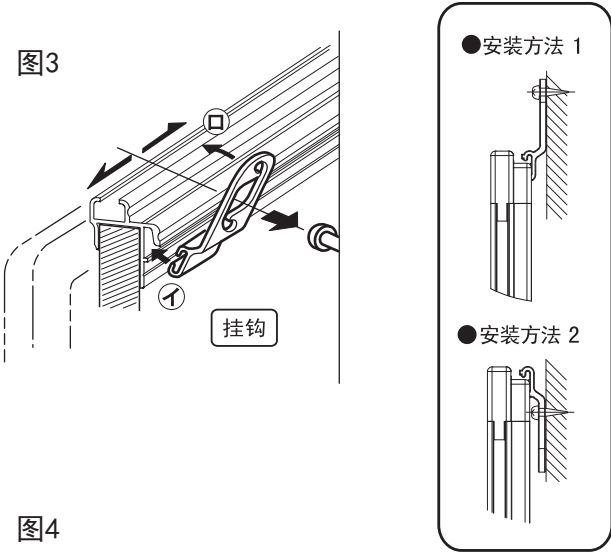


壁挂的安装方法

1200×1500mm以下的规格

【壁挂用螺丝的安装】

- 如图 4 所示，在墙壁适当位置打2个孔，塞入安全尼龙锚栓，再钻入2枚固定螺丝。
- 根据打入墙壁的螺丝的位置，将挂钩在边框上左右滑动至相应宽度，挂到螺丝上，并确认完全挂稳。（请同时参照图 3）
- 在白板下边框后面墙壁适当位置，打2个孔，塞入安全尼龙锚栓，再钻入2枚固定螺丝。将塑料挂钩装入白板下边框（安装方式参考图3），挂到螺丝上。


图4

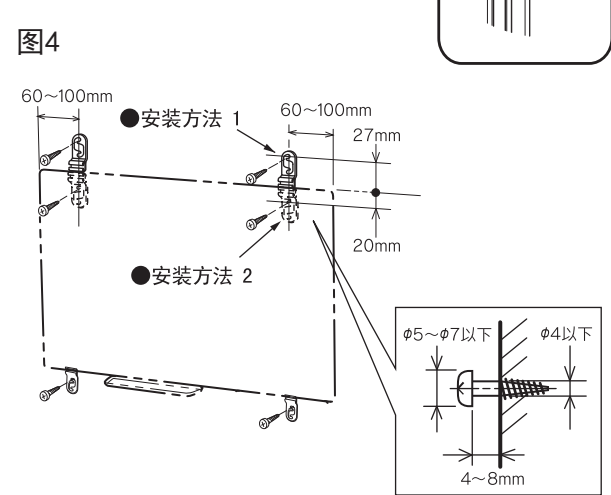

1200×1500mm以上的规格

- 在墙壁适当位置，依照2个金属挂钩的孔位打孔，塞入安全尼龙锚栓，放上金属挂钩，再钻入螺丝固定好。
- 将白板上部边框的背部凹槽，对准金属挂钩挂入。
- 在白板下边框后面墙壁适当位置，打2个孔，塞入安全尼龙锚栓，再钻入2枚固定螺丝。将塑料挂钩装入白板下边框（安装方式参考图3），挂到螺丝上。

图5

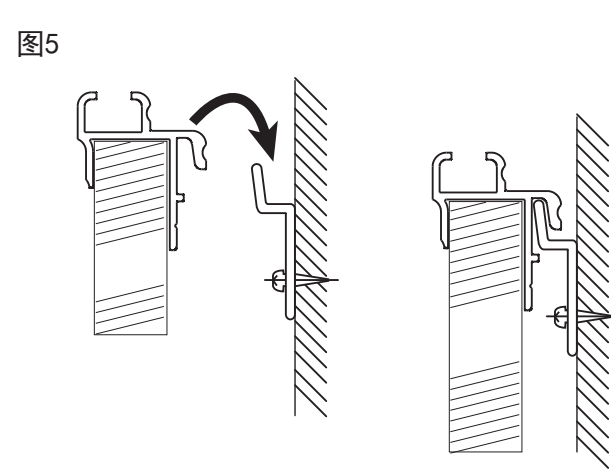

[安全注意事项]

- 安装时请根据墙壁的材质选用合适的钻壁螺丝。
- 安装时，请安排2个人一起操作，以免摔落白板。
- 本白板随时安全尼龙锚栓和螺丝，适用于混凝土墙，实心砖墙。若贵处悬挂白板的墙壁非此两种材质，请另行选配适当的紧固件。